Instructions: Zero Turn Mower Cover

Fitting

Your Zero Turn Mower Cover will fit zero turn tractors with mowing decks up to 50". It may not cover some accessories such as grass catchers or mulchers.

Installation

Check your mower for sharp corners or edges that could stress your cover as you pull it on.

Look for a white tag sewn in the bottom hem that says, "front". Slip your cover over the top of your tractor with the white tag at the front, then pull the cover down on all four corners.

Cleaning and Care

Clean your cover with a soft brush and luke-warm water. DO NOT USE SOAP as it may remove the protective coatings added by the factory. Air dry.

Storage

To avoid any possibility of mildew be sure your cover is completely dry before you store it in an enclosed area for a long period.



One Year Warranty

This cover is factory warranted for workmanship and materials for one year after purchase.




Classic Accessories, Inc. Kent, WA, USA 98032 www.classicaccessories.com ©2007

Instrucciones: Cubierta para cortacésped de radio de giro cero

Tamaño

La Cubierta para cortacésped de radio de giro cero cubre cortacespedes de radio de giro cero con plataformas de corte de hasta 50" (127 cm). Puede no cubrir algunos accesorios tales como colectores de recortes de hierba o trituradores de hojas y ramas.

garantizada de fábrica contra defectos de materiales o de mano de obra. por un año a partir de la fecha de compra.

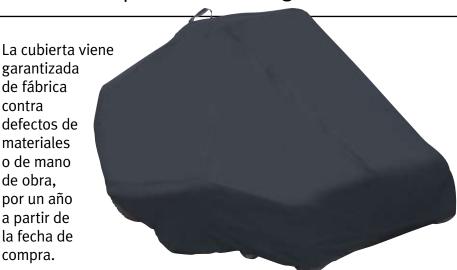

Instalación

Verifique que el cortacésped no tiene esquinas o bordes agudos que pudieran maltratar la cubierta cuando usted la extiende por sobre la máquina. Busque una etiqueta blanca que viene cosida en el borde inferior de la cubierta, con la levenda "front" (frente). Pase la cubierta por sobre el cortacésped, cuidando de que la etiqueta blanca quede en el frente y, luego, extienda la cubierta hacia abajo por las cuatro esquinas.

Limpieza y cuidado

Limpie la cubierta con un cepillo suave v agua tibia. NO USE JABON, pues puede remover las capas de protección que se aplican en la fábrica. Deje secar la cubierta al aire libre.

Almacenamiento

Para evitar cualquier posibilidad de moho, asegúrese de que la cubierta está completamente seca antes de almacenarla en un recinto cerrado por un período prolongado de tiempo.

Garantía de un año



Classic Accessories, Inc. Kent, WA, USA 98032 www.classicaccessories.com ©2007

Mode d'emploi: Housse pour tondeuse à siège à rayon de braquage zéro

Dimensions

Votre Housse pour tondeuse à siège à rayon de braquage zéro couvrira les tondeuses à rayon de braquage nul équipées d'un plateau de coupe mesurant jusqu'à 50 po. (127 cm). Cette housse risque de ne pas couvrir les accessoires tels que les sacs à herbe, déchiqueteuses ou épandeurs de paillis.

Installation

Vérifiez votre tondeuse afin de vous assurer qu'il n'y a pas de bords ou de coins pointus risquant d'étirer la housse lorsque vous tirez sur cette dernière. Localisez la petite étiquette blanche « front » (avant) cousue dans l'ourlet inférieur de la housse. Après vous être assuré que l'avant de la housse comporte cette étiquette, glissez la housse sur le dessus de la tondeuse puis tirez-la vers le bas au niveau des quatre coins.

Nettoyage et entretien

Nettoyez votre housse avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Laissez la housse sécher à l'air libre.

Remisage

Pour éviter toute apparition de moisissure, assurezvous que la housse est complètement sèche avant de la remiser pour une longue période dans un espace clos.

Garantie d'un an

La housse est garantie par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée d'un an à partir de la date d'achat.



Classic Accessories, Inc. Kent, WA, USA 98032 www.classicaccessories.com ©2007